MAGNIT®

Пылесос **RMV-1657**

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки **“MAGNIT”**. Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка **“MAGNIT”** гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Описание:

1. Щётка;
2. Трубка;
3. Регулировка мощности воздушного потока;
4. Шланг;
5. Ручка;
6. Кнопка Включения;
7. Кнопка смотки шнура:
8. HEPA-фильтр.

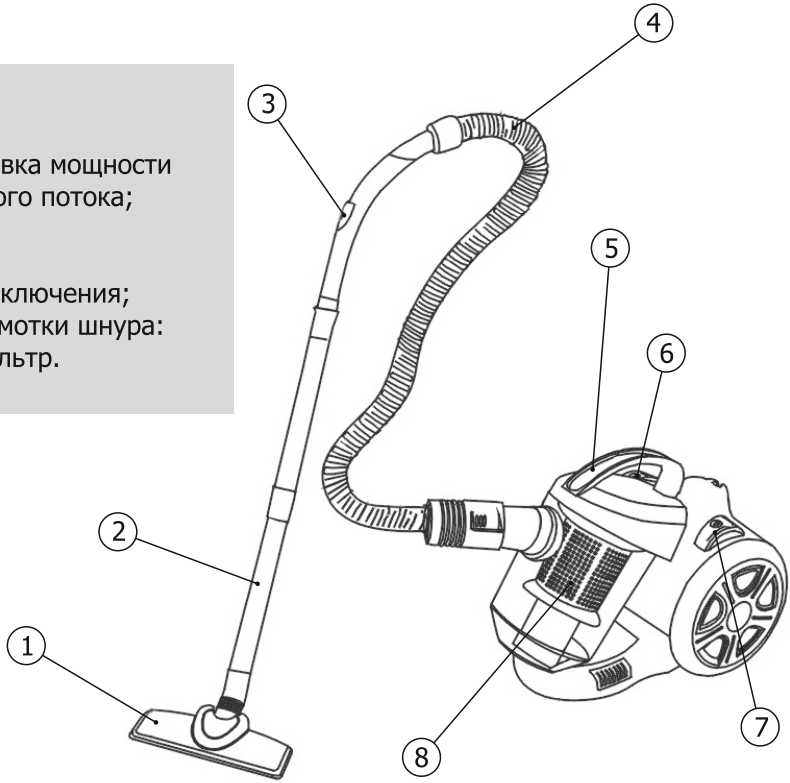

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение Вашей электросети номинальному напряжению электроприбора.
- Питающая розетка должна иметь заземление.
- Всегда отсоединяйте вилку от розетки, когда не используете прибор, а так же при очистке, при проведении каких-либо ремонтных работ или если Вам необходимо открыть крышку прибора.
- Не используйте органические растворители, в т. ч. содержащие спирт, для очистки поверхности.
- Не используйте прибор для сбора воды и других жидкостей.
- Никогда не оставляйте прибор при его эксплуатации без присмотра.
- Не допускайте использования прибора детьми.
- Прибор предназначен для бытового использования. Используйте прибор по его прямому назначению.
- Используйте насадки и аксессуары, входящие в комплект поставки изделия.
- Не погружайте шланг, трубки и другие части прибора в воду.
- Регулярно проверяйте состояние шланга и других аксессуаров прибора.
- Не включайте прибор в электросеть, если Вы обнаружили какие-либо неисправности.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для устранения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Важно!

- Не тяните за электрический шнур или за сам прибор, если Вам необходимо отключить его от сети питания.
- Не передвигайте прибор, используя электрошнур. Перемещать пылесос необходимо при помощи транспортировочной ручки.
- Не используйте прибор для сбора зажженных спичек, сигарет, пепла и других горящих предметов.

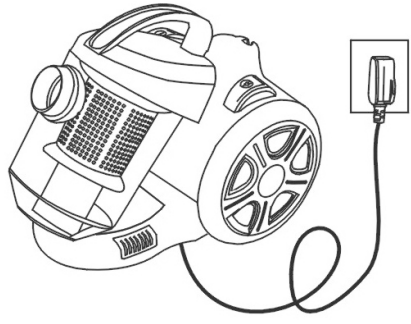

Меры предосторожности

- Не используйте прибор для чистки влажных и мокрых поверхностей.

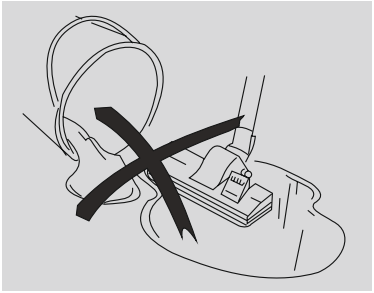

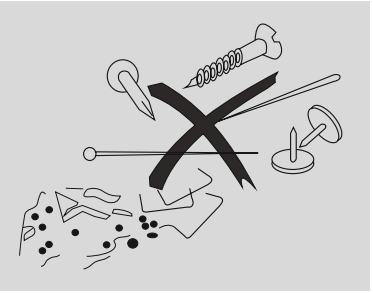

- Не препятствуйте движению потока воздуха из входных и выходных отверстий.
- Не используйте прибор для сбора иголок, кнопок, спиц и других острых предметов.

Сборка пылесоса

Отсоединение гибкого шланга от корпуса прибора:

Отсоедините вилку от электророзетки. Чтобы извлечь шланг из корпуса прибора, нажмите кнопку на основании шланга и осторожно потяните на себя.

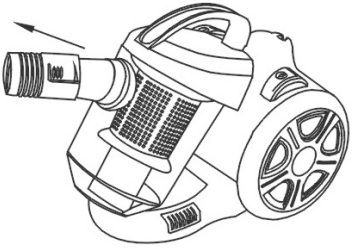

Установка трубки и других аксессуаров:

Соединение трубки с ручкой

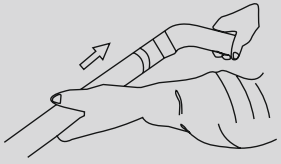

Соединение трубок

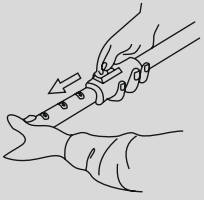

Присоединение щетки к трубке

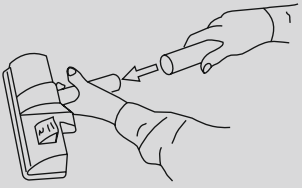

Использование прибора

1. Перед использованием прибора вытяните шнур на необходимую Вам длину и подсоедините вилку в электророзетку.

- Рекомендуемая длина шнура отмечена желтым цветом.
- Не вытягивайте шнур за красную отметку, означающую максимально допустимую длину шнура.
- Чтобы смотать электрошнур, одной рукой нажмите на кнопку сматывания шнура, а другой придерживайте шнур во избежание перекручивания.

2. Нажмите на кнопу включения /выключения , чтобы включить прибор.

Использование насадок

Универсальная насадка ковер/пол

Положение 1: щетина выдвинута наружу, для чистки полов

Положение 2: щетина задвинута внутрь, для чистки ковров и ковровых покрытий

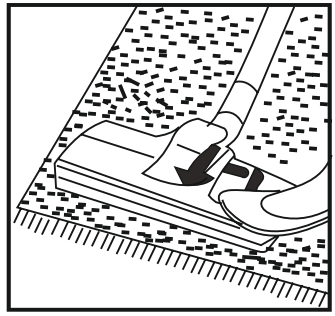

Щелевая насадка

Для чистки батарей, углов, ящиков...

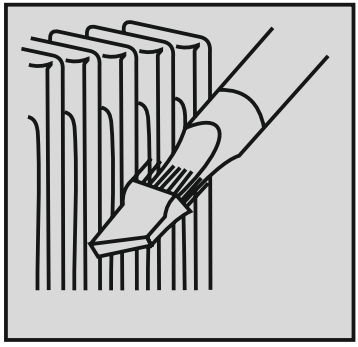

Маленькая насадка

Для чистки мебели, штор, книг, ламп и других предметов

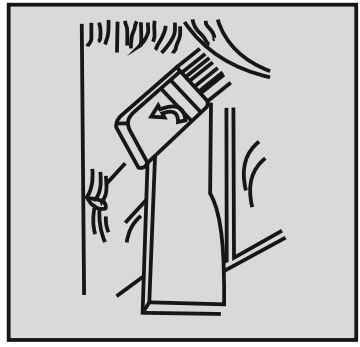

Очистка прибора

1. Отсоедините резервуар для пыли от прибора.
2. Извлеките фильтр из резервуара.
3. Освободите резервуар от пыли.

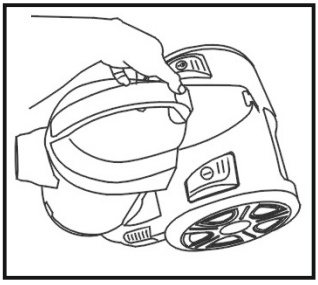
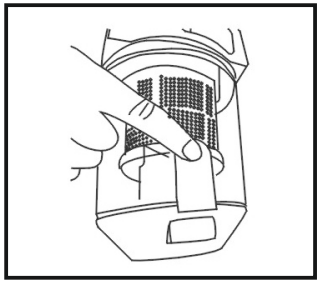
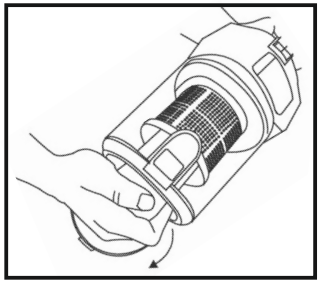

Очистка Нера-фильтра

1. Извлеките фильтр из резервуара при его загрязнении.
2. Промойте его водой и тщательно просушите перед повторным использованием.

Утилизация

1. Электрические и электронные устройства должны утилизировываться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Технические характеристики

Электропитание: 220 В, 50 Гц
Мощность: 2100 Вт (Макс)

Комплект поставки

1. **Пылесос электрический в сборе – 1 шт.**
2. **Емкость для сбора пыли – 1 шт.**
3. **Гибкий шланг – 1 шт.**
4. **Соединитель шланга – 1 шт.**
5. **Телескопическая трубка - 1 шт.**
6. **Универсальная насадка «пол-ковер» (щетка) - 1 шт.**
7. **Щелевая насадка (щетка) – 1 шт.**
8. **HEPA-фильтр – 1 шт.**
9. **Сменный фильтр – 1 шт.**
10. **Инструкция по эксплуатации – 1 шт.**
11. **Цветная упаковка – 1 шт.**

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Производитель:
«Нингбо Электрик Эпплайэнс Ко. Лтд.»
Ningbo Electric Appliance Co. Ltd.
Адрес: Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, Ningbo, Zhejiang, China
Ксиаодонг Индастриал Зон, Юяо, Нингбо, Жеджианг, Китай
Импортер:
ООО «Прайм Групп»
Юридический и фактический адрес:
125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

Класс защиты II
Произведено в КНР
Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.

Дата производства: февраль 2019 г.

Срок службы товара: 2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма "MAGNIT" оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия:_____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«___»_____г. _____

дата продажи подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.