



Электрогриль
RGL-1002
Инструкция
по эксплуатации

Уважаемый покупатель!


Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ

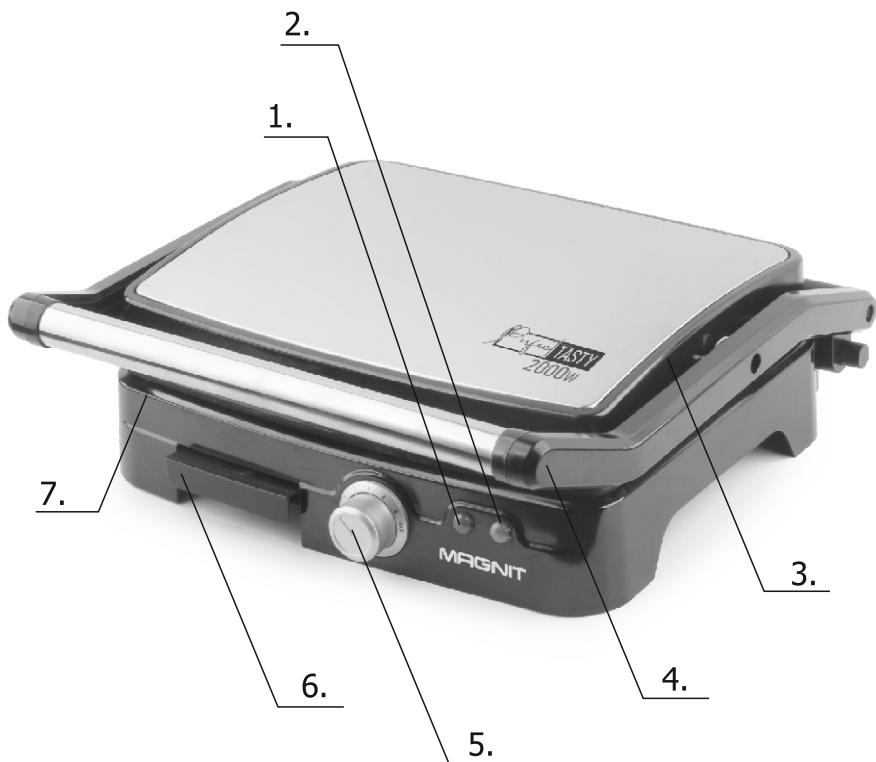

1. Индикатор питания (красный)
2. Индикатор готовности (зеленый)
3. Верхняя рабочая поверхность
4. Ручка электрогриля
5. Регулятор температуры
6. Лоток для сбора жира и сока
7. Нижняя рабочая поверхность

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию прежде, чем приступить к использованию данного прибора.
- Проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на приборе.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам, не умеющим обращаться с ним.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур на предмет отсутствия повреждений. Не пользуйтесь неисправным прибором. Ремонт прибора должен быть выполнен квалифицированным специалистом. Если шнур поврежден, его необходимо заменить и сделать это должен квалифицированный специалист.
- Прибор может использоваться только в домашних условиях и в соответствии с правилами, изложенными в данных инструкциях.
- Не допускайте погружения прибора в воду или другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине.
- Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей.
- Перед тем, как приступить к очистке прибора, обязательно отключите его от сети.
- Не используйте принадлежности, нерекомендованные производителем. Они могут представлять угрозу пользователю и привести к повреждению прибора.
- Не тяните за шнур, передвигая прибор. Следите за тем, чтобы шнур свисал с рабочей поверхности. Не закручивайте шнур вокруг прибора и не перегибайте его.
- Ставьте прибор на стол или ровную поверхность.
- Прежде, чем приступить к очистке прибора, и перед тем, как убрать его на хранение дождитесь, пока прибор полностью не остынет.
- Следите за тем, чтобы шнур не касался нагревающихся частей прибора.
- Во время работы прибора температура нагревающихся поверхностей может быть очень высокой. Будьте осторожны, не касайтесь горячих поверхностей прибора.
- Следите за тем, чтобы прибор не касался легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, скатерти и т.д.... если это случится во время работы прибора, возможно возгорание.
- Будьте осторожны, старайтесь не повредить специальное покрытие нагревательных поверхностей, поскольку кусочки этого покрытия могут попасть в пищу. Используйте специальную деревянную лопатку или лопатку из жаростойкого пластика.
- Всегда отключайте прибор от сети, если не используете его, особенно, если на нем нет выключателя.
- Используйте прибор только для приготовления тех продуктов, для которых он предназначен.
- Данный прибор не рекомендуется использовать людям (включая и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также обладающих недостаточным опытом или знанием продукта. Данной категории лиц рекомендуется использовать прибор только под присмотром.
- Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы удостовериться, что они не играются прибором, а используют его по назначению

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- При первом использовании прибора возможно появления дыма из-за прогорания защитного антипригарного покрытия. Это НЕ является неисправностью.
- Перед первым использованием прибора протрите поверхности сначала влажной тканью, а затем сухой.
- Пластины можно смазать сливочным маслом, маргарином или растительным маслом для жарки. Поскольку на поверхности пластин нанесено антипригарное покрытие, можно обойтись без использования масла для приготовления пищи.
- Закройте прибор и оставьте его для нагревания.
- Подключите прибор к сети. Загорится красный индикатор, указывающий на то, что прибор включен и нагревается. Задайте необходимую температуру.
- Когда будет достигнута нужная температура, индикатор готовности к работе потухнет, и загорится зеленый индикатор. Во время работы индикаторы готовности и нагрева будут гаснуть и загораться, сигнализируя о том, что поддерживается заданная температура рабочих поверхностей.
- Внимание: во время работы нагревательные поверхности становятся очень горячими. Будьте аккуратны, избегайте ожогов.
- Готовьте примерно 3-8 минут, до золотистого цвета, по Вашему вкусу.
- Чтобы открыть крышку во время работы, используйте ручку. Извлекайте пищу с помощью силиконовой или деревянной лопаточки. Никогда не используйте металлические щипцы или нож, это может привести к повреждению антипригарного покрытия поверхностей.
- Данный прибор открывается на 180 градусов при использовании гриля в случае нажатия передней части защелки на правой ручке.
- Для приготовления тостов используйте для нажатия заднюю часть защелки на правой ручке.
- После того, как вы закончите приготовление пищи, отключите вилку из розетки и оставьте блок открытым для его охлаждения.

ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Очистка и обслуживание

- Отключите гриль и дайте ему остить перед чисткой. Поверхности легче очистить слегка теплыми.
- Нет необходимости разбирать гриль для очистки. Никогда не опускайте гриль в воду и не мойте в посудомоечной машине.
- Протрите рабочие поверхности для удаления запченных остатков пищи. Очистите с помощью неабразивной губки, смоченной в воде и моющим средстве. Вытрите насухо.
- Не используйте абразивные средства для чистки поверхностей, они могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.

Утилизация

- Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.
- Электроприборы не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов необходимо сдать их в специализированные сборные пункты.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Электрогриль в сборе - 1 шт.
Поддон для сбора жира и сока - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Цветная упаковка - 1 шт.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Модель: RGL-1002

Мощность: 2000Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Габариты - 33x35x13 см

Размер панелей - 29x23 см

Цвет: черный/металлик

Producer: "INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED", China.

Address: Room 912-913, 9th Floor, Noble Plaza No.269

Qianjin 1st Rd. Bao'an District, Shenzhen, China

Производитель: «Интернейшнел Холдингс Лимитед», Китай.

Адрес: Офис 912-213, 9-й этаж, Ноубл Плаза № 269,

Сянджин 1-й Рд. Бао'ан Дистрикт, Шэнъэнь, Китай

Импортер: ООО «Прайм Групп»

Адрес: 125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

Класс защиты II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.



Дата производства представлена в серийном номере изделия: девятая и десятая цифры – месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая – год производства.
Пример: xxxxxxxx1114 – 11 месяц (ноябрь), 2014 год.

Дата производства - сентябрь, 2019 г.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб-сайте:
www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель:

Серийный №:

Наименование продавца:

Подпись продавца:

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«______» ____ г.

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«______» ____ г.

М.П.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«______» ____ г.

М.П.



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«______» ____ г.

М.П.



КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею:

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«______» ____ г.

М.П.



