MAGNIT

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

CF-170

CF-240

CF-280

CF-350

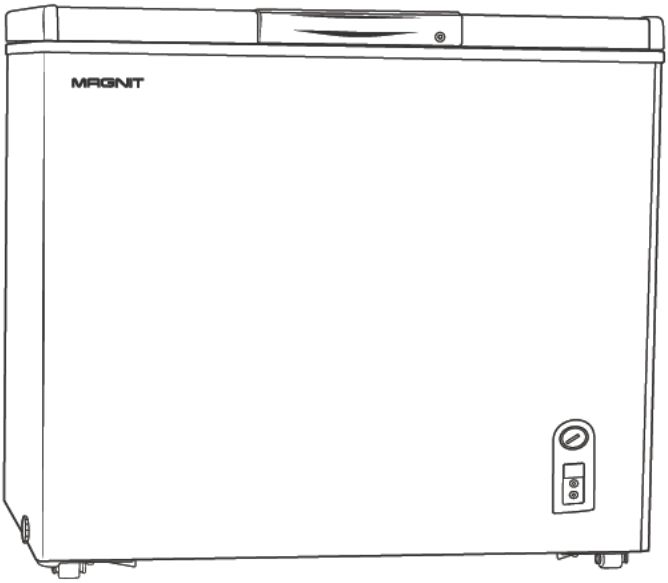

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Part names

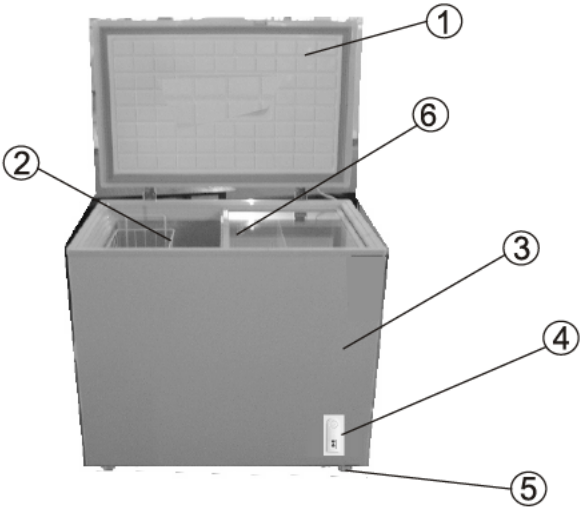

1 - Door
2 - Food basket
3 - Body
4 - Control panel
5 - Wheel
6 - Safety glass door

Product features

- Very thick foaming for super heat insulation
- Deep body for higher capacities and smaller room occupations
- Safety lock optional
- Green refrigerant without CFC and FCKW
- Fashionable designs for comfortable use
- Fully tropicalised
- Fast freezing function
- Zintec coated anti-rust
- Technology for weak current

Mark illustrations

⚠ Warning	Wrong operations will cause users damaged or even dead
⚠ Attention	Wrong operations will cause users or the appliance damaged
⊘	The wrong operations should be prohibited
❗	The right operations should be performed strictly
♨	It is a high temperature danger warning

Safety information

⚠ Warning and Attention

This appliance isnot intended foruse by persons(includingchildren) with reducedphysical, sensory or mentalcapabilities , orlack of experienceand knowledge, unlessthey have been given supervision concerninguse of theappliance by aperson responsible fortheir safety.
If the supplycord is damaged , it mustbe replaced bya special cordor assembly available from the manufactureror its serviceagent.
If the supplycord is damaged ,it must bereplaced by themanufacture , itsservice agent or similarly qualified personsin order toavoid a hazard.

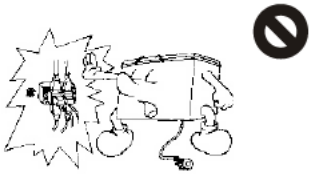

Must use separate, well-earthed and 3 wires power socket with 10A or higher fuse. Do not use the appliance with any other appliance on the same socket to avoid hazard.

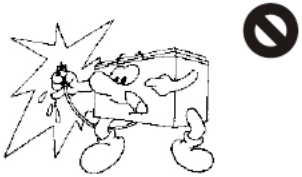

Do not plug in or plug out by wet hand to avoid to get an electric shock.

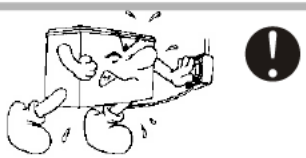

Plug in and plug out in a proper way. When plugging in, make sure good connection between the plug and socket. When plugging out, pull the plug and do not pull the cord to avoid loosing in plug or damage in cord.

Do not spray on the appliance by water. It will damage the insulation or speed up the rusting on the metal parts.

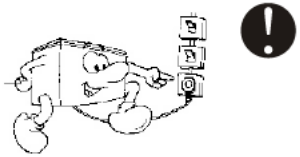

The socket must be well-earthed. The earthed terminal must not connect any gas pipe, water pipe, telephone cable, lightning rod and zero line. The socket should be with a current leakage protector as well.

Plug out at once if there is a abnormal working. Before eliminating the abnormity, do not plug in. Any abnormal working may cause hazard.

Do not squeeze, fold, knot or damage the cord. When the cord is damage ,it must be replaced by the service agent or similar qualified person to avoid danger.
Or it will cause electric shock and even fire.

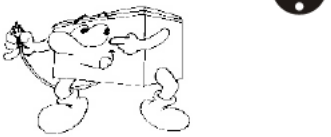

Plug out before maintaining the appliance to avoid electrical shock.

Safety information

⚠ Warning and Attention

When there is some flammable gas (e.g. coal gas, natural gas etc) around the appliance, open the window and let the gas out firstly. Do not plug in or close thermostat to avoid an explosion cause from electrical fire.

When the appliance is stopped or kept for a period, please keep the appliance in a place where no children play, and let the door not closed wholly to avoid children inside and asphyxial.

The refrigerant and the foaming material is flammable. When the appliance is abandoned, it should be kept from fire sources and not treated with fire.
The appliance should be recycled by appointed institutions. Personal handling may cause danger.

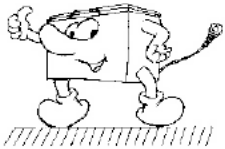

To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

In the cabinet, do not store flammable, explosive or volatile goods.
In the cabinet, do not corrosive goods such as acid or alkali.

Children should besupervised to ensure that they do not play withthe appliance .

Do not spray explosive agent near the appliance to avid fire or explosion.

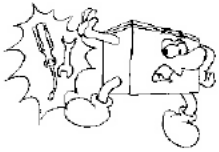

Do not damage the refrigerant circuit.

Safety information

⚠ Warning and Attention

Do not touch the bare pipes or wires to avoid a potential scald or electrical shock.

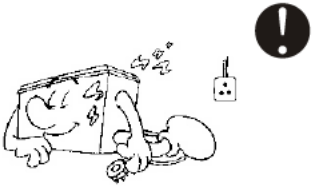

If the appliance has not been used for a long time, plug out for safety.

Do not spray cold water onto the cabinet to avoid any damage on inner shell or safety problem.

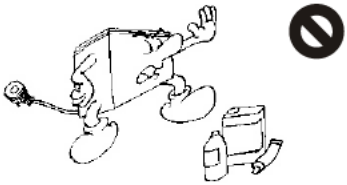

Do not store any medicine or study material which require a very accurate temperature.

The working voltage should be 220V-10% /-15 %.
That is from 187V to 242V
If the working voltage is too low or too high, the compressor will be damaged.

Do not touch any pipes or electrical parts inside the appliance to avoid scald.
Sometimes the pipes or electrical parts inside the appliance are at a high temperature.

Do not touch the refrigerant pipes inside the cabinet to avoid low-temperature burns on skin.

Do not store any goods which are easily cracked after freezing (e.g. bottles or cans), when the temperature is under -18℃.

Safety information

⚠ Warning and Attention

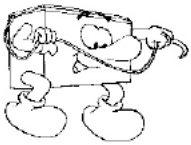

Remove the door seal to avoid asphyxia if children inside the cabinet, when the appliance is abandoned.

Plug out and take all the stored goods out before moving to avoid the appliance damaged or the users hurt.

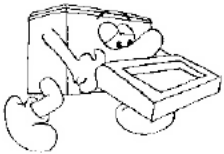

Remove the flammable bottom polyfoams before using to avoid fire.

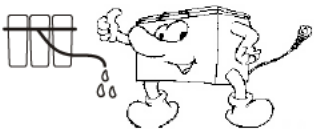

Connect to potable water supply only.

Do not touch the surface to avoid any scald during working or right after plugging out. At this moment, the surface is at a high temperature.

Do not let children take goods out by themselves to avoid any hazard.

The refrigerant is flammable.
Do ask Service Dept to repair if the cooling system has some problem.
Do not disassemble, repair or modify the appliance by yourselves to avoid any refrigerant leakage.
The refrigerant may ignite or cause eye injuries.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in strutre, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacture.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer

Carrying and installing

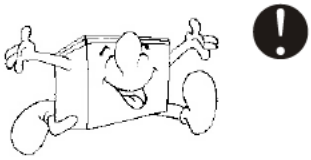

Carry the appliance carefully and avoid collisions and big shakes .

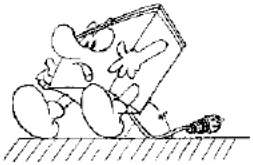

The incline angle should be less than 45 during carrying to avoid damages of the cooling system.

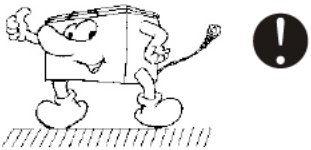

The ground should be flat, sturdy and horizontal for a stable installing.
It is not only for safety, but also for a stable working of the compressor without big shocks and noises.

Install the appliance in a dry place.
The appliance will get rusted and have a poor insulation if in a place with humidity or water for a long time.
Do not install the appliance in the outside place where rain can reach.

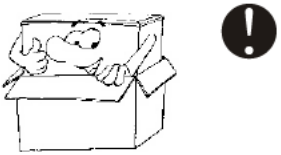

Check all the positions for the package.
Pack the appliance according to the orignial one before carrying.

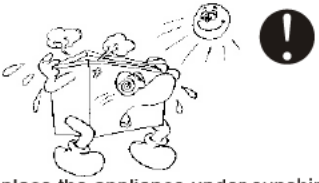

Do not place the appliance under sunshine or near heating sources.
It will increase the power consumption and decrease plastic parts or surface coatings life.

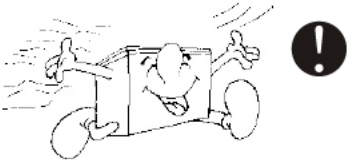

The appliance should have some distance from circumferences for good ventilation, heat radiation and power consumption decreasing.

Usage at the first time

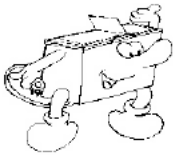

Place the appliance according to the installing requirements.
Open the door for air ventilating.

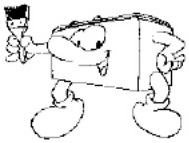

Clean the inner cabinet before using.

After installing the appliance, wait for 30 minutes at least before switching on the appliance.
(During transportation the oil in the compressor may have flowed into the refrigeration system.)

At the beginning, the cabinet is hot and the compressor will work for a long time and then stopped by the thermostat at the set temperature. At that time, the compressor can works and stops regularly.

Recommend to put goods into the cabinet when the cabinet temperature reaches the set temperature.

Thermostat

The cabinet temperature is controlled by the thermostat on the panel. The thermostat can set a suitable temperature range according to different ambient temperatures and different kinds and QTY of goods.

The green indicator is the POWER indicator. When plugging in, the green indicator works.

The red indicator is the OPERATION indicator. When the compressor runs, the red indicator works.

The thermostat knob can be rotated from MIN to MAX.
When rotating clockwise, the cooling time will be longer & the stopping time will be shorter. In this way, the cabinet temperature will be lower
When rotating anticlockwise, the cooling time will be shorter & the stopping time will be longer. In this way, the cabinet temperature will be higher

After adjusting the thermostat, it will take some time to reach the stable working.



Replace the door lamp

Cutoff power cord ,disassembly lamp-chimney ,use hand disassemble lamp .
Contrarotate lamp ,and take out the lamp.
Clockwise circumvolve new lamp into the lamp holder .
(Specification of lamp:can not more then 10W screw base lamp.)

General knowledge for usage

Keep some spaces between stored goods. It do good for cooling air circulating and heat exchange and a better cooling effect will be achieved.

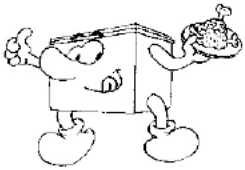

For hot food, hold it cooled and then put into the appliance. If put it in hot status, it will decrease the cooling level of the goods nearby.

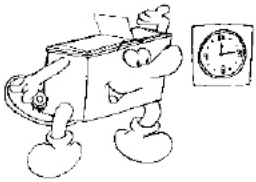

Put labels marked time onto the goods. The goods stored early should be taken out early.

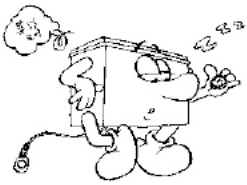

When switching off or a power cut, must restart after 5 minutes minimum.
Or it will shorten the compressor life or even damage the compressor.

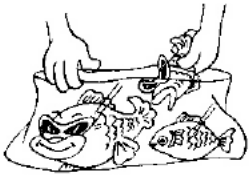

Seal the food by fresh kept bags or closed container to avoid smell-mixed or dry.

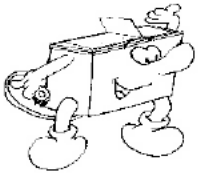

Open the door as briefly as possible.
Make sure the door closed wholly to save power consumption.

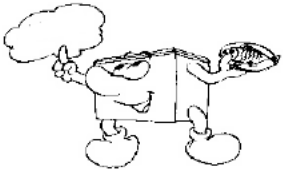

Set different cooling temperatures according to different goods. Too low cooling temperature will waste power consumption.

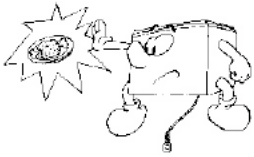

If know a power cut in advance, set the thermostat for a low temperature and keep the appliance cooling for some time. And open the door as briefly as possible. When power is cut, try not to open the door and do not add goods into the appliance.

Cleaning and maintaining the appliance

Regular cleaning and maintaining can prolong the life of the appliance and increase the cooling efficiency.
Plug out before cleaning or maintaining.

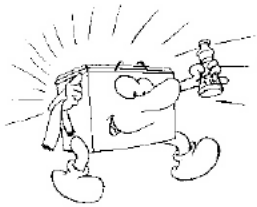

Clean the inner cabinet and outer shell in soft clothes with neutral agent & warm water.
Do not use hot water, corrosive cleaning agents or organic agent .

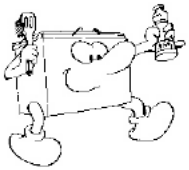

Clean the door seal by a bleacher which diluted by 10 times water.
Then remove the remains by clear water.

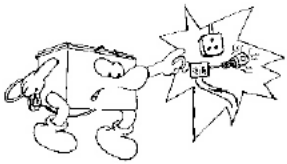

After maintaining, check the below points to make sure safety.
1. If the connection is good between the plug and the socket?
2. If the plug is hot abnormally?
3. If there is any cranny or nick on the cord?

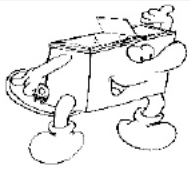

Before stopping for a long time, the appliance should be switched off, plugged out, cleaned wholly and dried for some days .

Defrosting

Moisture in goods and air will change into frost on the low temperature surface of the evaporator (the inner surface of the cabinet).
The frost will decrease the cooling effect. If the frost thickness reaches 5 ~ 7mm, defrosting should be carried out.
1. Switch off and plug out, and take out all the stored goods.
2. Open the door, and remove the frost by a special defrosting shovel when the frost gets soft.
3. Open the drain hole on the bottom, and open the drain cover on the outer shell. The frost water will go out through the drain pipe.
4. Wipe off all the frost water, then plug in and switch on the appliance.
   When the cabinet temperature reaches the set temperature, put the goods back.

⚠ Attention

Do not defrost by metal edge tools or electrical heating tools. They may damage the evaporator.

Faults and diagnosing

No cooling	Bad cooling effects
- Check if there is a power cut. - Check if the connection between the plug and the socket is good. - Check if the fuse is switched off. - Check if the currency protector is workable. (If the appliance is fixed with a currency protector)	- Check if the thermostat is on a suitable position. - Check if the appliance is exposed to sunlight or near heat sources. - Check if there is dust on the compressor and condenser. - Check if the stored goods are too many. - Check if there is no enough spaces between the goods. - Check if some goods are hot. - Check if open the door too frequently. - Check if the door is closed wholly. - Check if the frost on inner cabinet is too thick.
The appliance does not stop working	**Big noise**
- Check if the thermostat is on too high temperature. - Check if put into too many goods. - Check if the ambient temperature is too high.	- Check if the ground is flat and sturdy. - Check if the appliance closes to walls. - Check if the appliance contacts something which is easily shocked.

Non-fault instances

When the ambient temperature is to high or opening the door very rarely, there is frost on the door frame and door seal. Just wipe off the frost water.

The appliance has a sound like water current or water boiling. The refrigerant goes trough the pipe to cause this sound.

The compressor and the condenser are hot when working.

The compressor works for a long time if too many goods put inside.

The compressor works for a long time if the ambient temperature is high in summer.

⚠ Attention

If a problem can not be handled according to the instruction manual, please contact the Service Dept soon. Do not try to repair the appliance by yourselves.

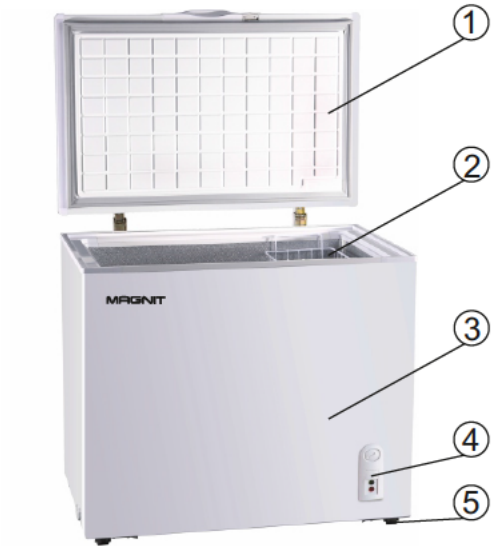

1. Крышка
2. Съемная корзина
3. Корпус
4. Панель управления
5. Колесо

Особенности морозильного ларя:

- Толстый слой теплоизоляции, снижающий затраты энергии на поддержание заданной температуры
- Высокий корпус с увеличенным внутренним объемом
- Экологически безопасный хладагент не содержащий хлорфторуглероды (ХФУ)
- Эргономичный дизайн
- Функция быстрой заморозки
- Антикоррозийное покрытие корпуса и внутренней камеры
- Возможность работы при сниженном напряжении

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящее устройство предназначено для использования только взрослыми людьми, обладающими достаточными знаниями и опытом, и не страдающими серьезными физическими или умственными заболеваниями. Дети и инвалиды могут использовать настоящее устройство только под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
Если шнур питания поврежден, то он должен быть заменен соответствующим запасным шнуром, который можно купить у поставщика или производителя.
Замена должна производиться либо производителем, либо авторизованным сервисным центром. Не пытайтесь заменить его самостоятельно.

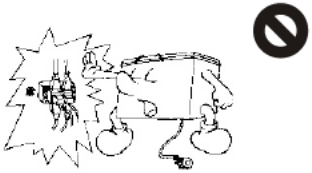

Настоящее устройство можно подключать только к отдельной, хорошо заземленной розетке с плавким предохранителем. Избегайте подключать другие устройства к этой розетке.

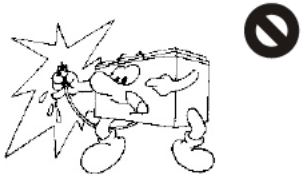

Не вставляйте и не вытаскивайте кабель питания из розетки мокрыми руками. Это опасно!

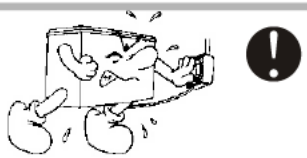

Вставляя вилку шнура питания в розетку, убедитесь, что Вы делаете это правильно. Вытаскивая шнур питания из розетки, не дергайте за кабель, а держитесь рукой за вилку.

Не воздействуйте на устройство водой. Это повредит устройство и может привести к быстрой коррозии.

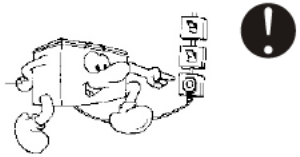

Розетка должна быть хорошо заземлена. В заземляющую линию не должны входить газовые или водные магистрали, телефонные кабели и громоотводы. Также розетка должна иметь защиту от утечки тока.

Если Вам кажется, что устройство работает не нормально, немедленно выключите его из розетки. Любая неполадка должна быть устранена до того, как Вы включите устройство в следующий раз.

Следите за тем, чтобы шнур питания был не поврежден. Поврежденный шнур питания должен заменяться только квалифицированным специалистом.

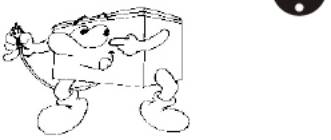

Перед выполнением обслуживающих операций не забудьте выключить устройство из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

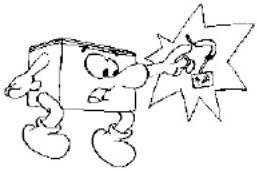

Не трогайте рукой не изолированный провод или трубку, т.к. это может привести к ожогу или поражению электрическим током.

При длительном перерыве в использовании устройства всегда отключайте его от сети питания

Не распыляйте воду внутри морозильной камеры, чтобы избежать повреждения внутренней полки.

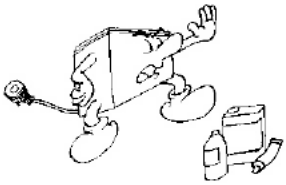

Морозильный ларь не предназначен для хранения медикаментов и другой продукции, для которых необходим особый температурный режим

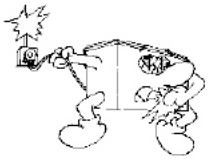

Рабочее напряжение в сети не должно быть меньше 187 В и больше 242 В. Если напряжение находится за этими границами, компрессор может выйти из строя.

Не касайтесь рукой трубки или провода внутри теплообменника включенного устройства. Иногда они могут быть очень горячими.

Не касайтесь рукой трубки с хладагентом внутри морозильной камеры, т.к. они могут быть чрезвычайно холодными

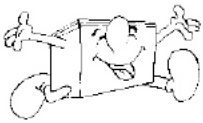

Морозильный ларь не предназначен для хранения объектов, которые становятся особо хрупких при низких температурах, таких как бутылки или алюминиевые банки.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

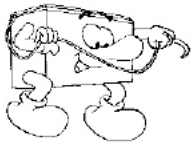

При длительном перерыве в работе устройства снимите с крышки уплотнитель, т.к. дети, играя, могут забраться внутрь холодильного ларя и задохнуться.

Перед тем как передвинуть морозильный ларь на другое место, вытащите шнур питания из розетки и разгрузите морозильную камеру, чтобы избежать повреждения устройства.

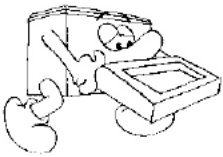

Перед первым включением удалите прокладки из пенопласта.

Морозильный ларь следует подключать к источнику питьевой воды. Избегайте использовать источники технической воды.

Поверхность корпуса морозильного ларя во время работы может быть очень горячей, поэтому избегайте касаться ее рукой.

Не позволяйте детям доставать продукты из морозильного ларя самим.

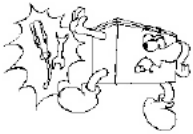

Хладагент огнеопасен. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать морозильный ларь, если обнаружите какую либо проблему системы теплообмена. Такой ремонт может выполнять только квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ: Не закрывайте препятствиями вентиляционные отверстия на корпусе устройства

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь ускорять процесс разморозки с помощью механической очистки твердыми инструментами поверхности морозильной камеры от наледи. Это может привести к повреждению поверхности.

ВНИМАНИЕ: Не используйте электроприборы внутри морозильной камеры устройства, если эти приборы не являются рекомендованными производителем

ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

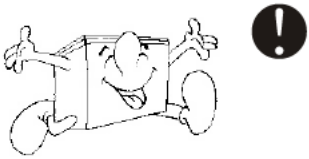

При передвижении морозильного ларя избегайте сталкивать его с мебелью.

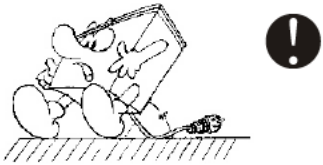

В случае необходимости наклонить морозильный ларь, необходимо учитывать, что угол наклона не должен превышать 45°. В случае превышения этого угла система теплообмена может пострадать.

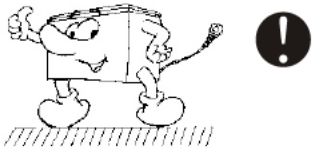

Морозильный ларь должен быть установлен на плоскую, ровную поверхность. Ровная поверхность не только способствует безопасности эксплуатации устройства, но и улучшает стабильность работы компрессора.

Устройство предназначено для эксплуатации только в сухом помещении. Эксплуатация морозильного ларя в месте с высокой влажностью может привести к его поломке.

При распаковке, проверьте комплектность устройства.

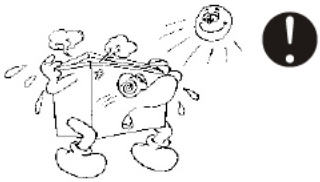

Не ставьте морозильный ларь рядом с отопительными приборами. Это увеличит потребление энергии.

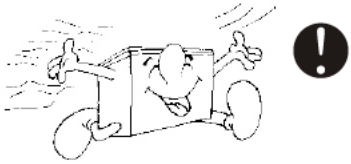

Расстояние между стенками морозильного ларя и окружающими его предметами не должно быть меньше 20 30 см.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

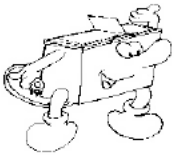

Установите устройство в соответстви с требованиями. Откройте двери и окна помещения для лучшей вентиляции

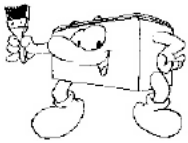

Вытрите чистой сухой тканью поверхность внутренней камеры.

После установки на место подождите как минимум 30 минут, и только после этого включите устройство. (Во время транспортировки масло из компрессора могло попасть в систему теплообмена. Необходимо подождать некоторое время, чтобы масло стекло обратно в компрессор.)
В начале работы корпус станет горячим и компрессор будет работать в течение долгого времени. Как только будет достигнута установленная на термостате температура, компрессор прекратит работу. Затем периодическими включениями будет поддерживаться постоянная температура.
Мы рекомендуем складывать продукты в морозильную камеру только после того, как необходимая температура будет достигнута.

ТЕРМОСТАТ

Температура в морозильной камере контролируется термостатом на корпусе. Термостат может регулировать температуру внутри морозильного ларя от минимальной до максимальной.

Зеленый индикатор «Вкл.». Горит, когда морозильный ларь подключен к сети питания.

Красный индикатор «Компрессор». Горит, когда работает компрессор.

При вращении ручки термостат по часовой стрелке, температура понижается.
При вращении термостата против часовой стрелки, температура повышается.
Для достижения установленной на термостате температуры потребуется определенное время.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Между хранящимися в ларе продуктами рекомендуется оставлять некоторое пространство. Оно улучшает циркуляцию воздуха и ускоряет охлаждение.

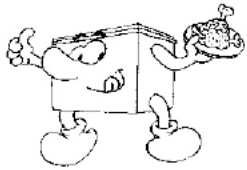

Горячую пищу следует остудить перед тем, как помещать в морозильную камеру.
В горячем виде она может нагреть находящиеся рядом продукты.

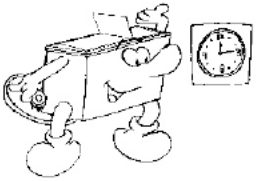

Мы рекомендуем прикреплять к продуктам метки, с указанием времени охлаждения, чтобы не забывать их в морозильном ларе.

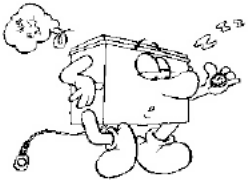

Следует учитывать то, что после выключения нужно подождать как минимум 5 минут и включить морозильный ларь. В противном случае сокращается срок эксплуатации компрессора.

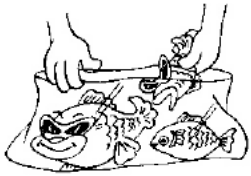

Храните продукты в закрытых пакетах или пластиковых пакетах, чтобы избежать смешения запахов и пересушки.

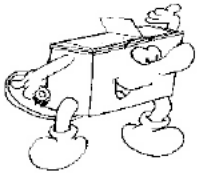

Крышку следует открывать на максимально короткое время.

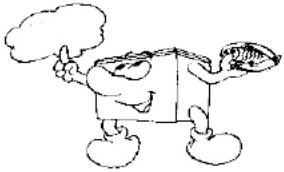

Мы рекомендуем устанавливать различные температуры хранения для каждого вида продуктов. Слишком низкая температура в том случае, если она не нужна, приведет к потере энергии.

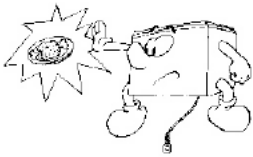

Если Вам заранее известно об отключении электричества, установите самую низкую температуру на термостате за некоторое время до отключения. После того, как электричество отключат, постарайтесь не открывать крышку ларя до того момента, когда электричество будет снова включено.

ЧИСТКА И УХОД

Регулярная чистка и уход могут продлить срок службы устройства, а также увеличить его эффективность.
Не забудьте выключить устройство из розетки перед чисткой.

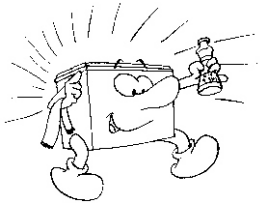

Прострите внутреннюю поверхность морозильной камеры мягкой влажной тканью

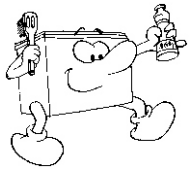

Разведите одну часть отбеливателя 10 частями воды. Получившимся раствором вытрите уплотнитель крышки. Затем протрите уплотнитель чистой влажной тканью.

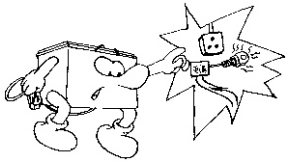

После чистки убедитесь, что шнур питания не поврежден и плотно соединен с розеткой.

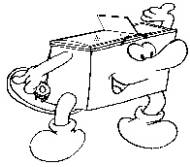

При длительном перерыве в работе морозильного ларя, выключите его из розетки, вытрите и высушите морозильную камеру и внешние стенки корпуса.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Влага, находящаяся в воздухе, под влиянием низкой температуры превращается в лед, который оседает на стенках морозильной камеры.
Лед снижает эффективность морозильного ларя. Если толщина льда превышает 5-7 мм, то необходимо размораживать холодильный ларь.

1.Выключите ларь из розетки и вытащите все хранящиеся продукты.

2.Откройте крышку, подождите немного времени, чтобы лед подтаял, и очистите стенки от льда с помощью специального совка.

3.Откройте дренажное отверстие на дне ларя, и откройте дренажную крышку \на полке камеры. Вода вытечет наружу через дренажную трубку.

4.Уберите вытекшую воду, затем включите морозильный ларь.

Когда температура в морозильном ларе достигнет желаемой, верните продукты в ларь.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет охлаждения	Охлаждение идет медленно
Проверьте, есть ли электрический ток в сети Проверьте соединение между кабелем питания и розеткой Проверьте, не включен ли предохранитель	Проверьте, правильно ли установлен термостат Проверьте, нет ли рядом с ларем обогревательных приборов Проверьте, не за грязнен ли конденсатор или компрессор толстым слоем пыли Проверьте, не слишком ли много продуктов находится в ларе Проверьте, есть ли пространство между продуктами в ларе Проверьте, есть ли в ларе горячая пища Постарайтесь не открывать крышку слишком часто Проверьте, плотно ли закрыта крышка Проверьте, нет ли на внутренних стенках камеры толстого слоя льда
Устройство постоянно работает	**Сильный шум**
Проверьте термостат, возможно он установлен на максимально низкую температуру Проверьте, не слишком ли много продуктов находится в ларе Проверьте, возможно температура окружающей среды слишком высока	Проверьте поверхность, на которой установлен морозильный ларь. Возможно, она не ровная Проверьте, возможно, морозильный ларь стоит слишком близко к стене или к легкому объекту.

Когда температура окружающей среды слишком высока или дверь открывается слишком редко, на крышке и ее уплотнителе может образоваться слой льда. Его необходимо регулярно счищать.

Морозильный ларь может издавать звуки текущей или испаряющейся воды. Эти звуки издает хладагент, циркулирующий в системе теплообмена. Эти звуки признак нормально работающей системы.

Компрессор и конденсатор в процессе работы могут становиться горячими.

Компрессор может работать в течение продолжительного периода времени, если в ларе находится много продуктов.

Компрессор может работать в течение длительного периода времени, если температура окружающей среды слишком высока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Объем морозильной камеры

CF-170 - 170 л

CF-240 - 240 л

CF-280 - 280 л

CF-350 - 350 л

Срок службы товара: 2 года.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. **Ларь морозильный в сборе – 1 шт.**
2. **Съемные корзины - 1 шт. (CF-170), 2 шт. (CF-240), 3 шт. (CF-280), 4 шт. (CF-350)**
3. **Инструкция по эксплуатации – 1 шт.**
4. **Цветная упаковка – 1 шт.**

Самую полную информацию о товарах торговой марки «Magnit» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия:_____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца:_____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: __12__ месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«___»_____ 20____г.
дата продажи

_____
подпись покупателя

М.П.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецкая, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
Волгоград	Сервис-Центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 78-97-41

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ 201_ г.

М.П.

КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ 201_ г.

М.П.

КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ 201_ г.

М.П.

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ 201_ г.

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ 201_ г.

М.П.